



**AUTOALARM
COBRA GLOBE 3100**

Návod na obsluhu

VEHICLE SECURITY

Vážení zákazníci,
ďakujeme Vám, že ste si zakúpili tento výrobok, ktorý bol vyvinutý a vyrobený v súlade s náročnými štandardami automobilového priemyslu pri využití najmodernejšej technológie s cieľom dosiahnuť čo najväčšiu spoľahlivosť.

Táto príručka je rozdelená do 9 častí:

Strana	3	ÚVOD
	4	PRÍDAVNÉ MODULY
	5	NÁVOD NA POUŽITIE
	7	ZÁKLADNÉ FUNKCIE
	8	PRÍDAVNÉ FUNKCIE
	10	PAMÄŤ POPLACHU
	11	NÚDZOVÝ STAV
	12	PIN KÓD
	13	ÚDRŽBA A ZISŤOVANIE ZÁVAD

Táto príručka obsahuje tiež inštalačný certifikát a prehlásenie o zhode.
Doporučujeme Vám, aby ste si túto príručku poriadne prečítali, aby ste mohli naplno využiť všetky možnosti systému.

Doporučujeme Vám tiež, aby ste si uschovali túto príručku spolu s technickým preukazom vozidla.

V prípade nutnosti potom rýchlejšie nájdete potrebné informácie.

Naši obchodní zástupcovia Vám radi poradia a informujú o tomto zabezpečovacom systéme a jeho funkciách.

1- ÚVOD

Tento zabezpečovací systém je ovládaný diaľkovým ovládačom s veľmi vysokou kódovou ochranou. Toto je nová technológia, ktorá ponúka extrémne vysokú úroveň ochrany proti každému pokusu zneužitia kódu.

Diaľkový ovládač umožňuje aktivovať systém na vzdialenosť 5 až 10m.

V niektorých prípadoch sa môže vyskytnúť skrátenie dosahu z dôvodu interferencií vyvolaných inými zdrojmi (napr. rádioamatéri pracujúci na rovnakej vlnovej dĺžke).

V prípade nefunkčnosti je nutné sa priblížiť čo najbližšie k vozidlu a pokus opakovať. Ak aj potom diaľkový ovládač nefunguje, je nutné urobiť proces novej synchronizácie (kapitola 9.3 na str. 13)
Ak je aktívny funkcia zavierania okien diaľkovým ovládačom, doporučuje sa z dôvodu bezpečnosti robiť túto operáciu v blízkosti vozidla.

Celková ochrana Vášho vozidla je zaistená:

MODEL	OCHRANA PROTI NAŠTARTOVANIU	PRIESTOROVÁ OCHRANA	PROTECCÃO PERIMÉTRICA	OCHRANA PROTI PRESTRIHNUTIU KÁBLOV
AK3198	•	•	•	•
AC3196	•		•	
AK3196	•		•	•
AK3193	•	•	•	
AK3191	•		•	
AC 3186	•		•	
AC 3136			•	
AC3176	•		•	
AC3126			•	

Tento systém má samoučiaci mód, ktorý Vám umožňuje pridať alebo vymeniť diaľkové ovládače. Postup je popísaný v montážnom návode.

1.1- OSOBNÝ PIN KÓD

Všetky zabezpečovacie systémy COBRA GLOBE rady 3000 majú PIN kód, ktorý je potrebné použiť pre núdzové vypnutie. PIN kód nastavený od výrobcu je 1111. Doporučujeme zmeniť toto číslo a nahradiť ho iným, Vami už používaným pre iné účely (napr. PIN kód pre mobilný telefón, kreditnú kartu a pod.). Takto si ho ľahko zapamätáte.

2 - PRÍDAVNÉ MODULY

Môžete zvýšiť úroveň ochrany Vášho vozidla tým, že zabezpečovací systém COBRA GLOBE doplníte nasledujúcimi prídavnými modulmi (senzormi) :

COBRA 5452 - polohový senzor

Reaguje na pokusy pri odtiahnutí alebo zdvíhania vozidla (krádež kolies).

COBRA 5462 - mikrovlnný senzor (hyperfrekvencia)

Keď je systém aktivovaný, mikrovlnné lúče z hyperfrekvenčného modulu zaistia priestorovú ochranu vnútorného priestoru vozidla (vhodné hlavne pre autá cabrio a dodávkové). Priestorová ochrana je stála i s otvorenými oknami alebo strechou.


COBRA 2980 - modul zatvárania okien

Pri zapnutí zabezp. systému stlačením tlačidla A na diaľkovom ovládači sa elektricky ovládané okná vozidla automaticky zatvoria. Možno použiť pri akomkoľvek vozidle, ktoré je vybavené elektrickým ovládaním okien.

3 - NÁVOD NA POUŽITIE

3.1- Aktivácia

- Stlačením tlačidla A diaľk. ovládača sa zamknú dvere (ak je vozidlo vybavené centrálnym zamykaním).
- Smerové svetlá 2x bliknú.
- Bzučiak vydá 2 zvukové signály (ak je aktivovaný).
- Ochrana bude aktívna po 40 sekundách.
- Signalizačná LED sa rozsvieti neprerušovane na 40 sekúnd a potom bliká.

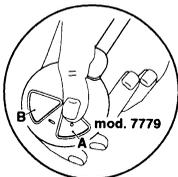

FUNKCIA DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA	Tlačidlo A	Tlačidlo B
Zapnutie	•	
Vypnutie	•	
Prerušenie poplachu	•	
Funkcia „panik“		•
Deaktivácia ultrazvukového snímača a prídavných modulov)		•

3.2- Ochrana

Pri zapnutom zabezpečovacom systéme vyvolá otvorenie dverí, kapoty alebo batožinového priestoru jeden poplachový cyklus akusticky aj svetelný na čas 30 sekúnd. Ak je zabezpečovací systém vybavený priestorovým snímačom (ultrazvukom), bude vyvolaný poplach pri vniknutí do interiéru vozidla (napr. rozbitím skla). Po skončení poplachového cyklu zostane zabezpečovací systém aktívny.

3.3 - Prerušenie vyvolaného poplachu

Ak je systém v poplachovom stave, je možné prerušiť tento poplachový cyklus a blikanie smerových svetiel jedným stlačením tlačidla A diaľkového ovládača. Táto operácia preruší poplachový cyklus, ale systém zostane aktivovaný. Preto, ak je systém aktivovaný (síréná húka), odomknite vozidlo tak, že tlačidlo A stlačíte dvakrát. Prvým stlačením vypnete sirénu a druhým stlačením deaktivujete zabezpečovací systém a odomkníte dvere.

3.4 - Vypnutie

- Stlačením tlačidla A na diaľkovom ovládači zabezpečovací systém vypnete a odomknete dvere.
- Smerové svetlá 1 krát bliknú.
- Bzučiak vydá 1 akustický signál (ak je aktivovaný).
- Ochranné prvky sa okamžite deaktivujú.
- Signalizačná LED zhasne.



3.5 - Pamäť" poplachu

Ak bol počas neprítomnosti vyvolaný poplach, pri deaktivácii zabezpečovacieho systému smerové svetlá i bzučiak vyšlú 4 signály namiesto jedného. (viď kapitola 6 na strane 10).

3.6 - Deaktivácia priestorových a prídavných snímačov

Ak si prajete zapnúť zabezpečovací systém a ponechať otvorené okná alebo ak niekto z cestujúcich zostane vo vnútri vozidla, je možno deaktivovať priestorový snímač, aby nebol vyvolaný poplach. Postupujte nasledovne:

- 1) Aktivujte zabezpečovací systém stlačením tlačidla A diaľkového ovládača.
- 2) Stlačte tlačidlo B diaľkového ovládača počas 40 sekúnd.

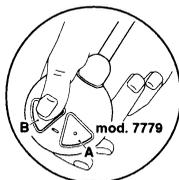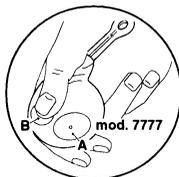

Ak je inštalovaný mikrovlnný alebo polohový senzor, môžete ich deaktivovať tak, že do 40 sekúnd 2x po sebe stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači. Prijem tohto signálu je potvrdený jedným bliknutím smerových svetiel a dvoma akustickými signálmi bzučiaka (ak je aktívny). Sensory boli týmto spôsobom deaktivované, ostatné ochranné prvky zostávajú aktívne. Snímače sa znovu automaticky aktivujú pri ďalšom zapnutí zabezpečovacieho systému.

3.7- Funkcie „PANIK“

Pri každom stlačení tlačidla B diaľkového ovládača po 40 sekundách od aktivácie systému sa vyvolá jeden poplachový cyklus (sirena húka a blikajú smerové svetlá). Pre prerušenie funkcie „panik“ opäť stlačte tlačidlo B diaľkového ovládača.

3.8 - Garážová funkcia

Garážová funkcia umožňuje dočasne vylúčiť pasívne aktivačné a proti únosové funkcie. Táto funkcia je užitočná napr. ak dáte auto do servisu, pretože tam nemusíte nechávať diaľkový ovládač.

DÔLEŽITÉ: Nikdy nenechávajte pohromade diaľkový ovládač a PIN kód. Tak zabránite „zneužitiu - kopírovaniu“ diaľkového ovládača. Skôr ako opustíte vozidlo, postupujte nasledovne:

Zapnite zapalovanie, otvorte dvere a podržte stlačené tlačidlo A najmenej 3 sekundy. Počas tohto času zostane LED rozsvietená.

Aktivácia je potvrdená jedným bliknutím smerových svetiel.

Táto funkcia sa automaticky deaktivuje, keď je aktivovaný alebo deaktivovaný zabezpečovací systém pomocou diaľkového ovládača alebo keď sa 10x otočí kľúčikom v zapalovaní do polohy zapnuté a vypnuté.

4 - ZÁKLADNÉ FUNKCIE

4.1 - Úvod

Pretože jednotlivé funkcie môžu byť počas inštalácie modifikované, doporučujeme označiť do tejto príručky zmeny oproti továrnemu nastaveniu (tmavé štvorcíky).

4.2 - Kontrolované zatváranie okien - komfort

■ Zapnuté □ Vypnuté

Pri zapnutí zabezpečovacieho systému pridržte stlačené tlačidlo A na diaľkovom ovládači. Dôjde ku kontrolovanému zatvoreniu okien, to znamená, že po uvoľnení tlačidla A sa zatváranie okien zastaví.

4.3 - Signalizácia otvorených dverí, kapoty a batožinového priestoru

■ Zapnuté □ Vypnuté

Ak sú otvorené dvere, kapota alebo batožinový priestor, keď aktivujete zabezpečovací systém, smerové svetlá bliknú 5x namiesto 2x. Ak máte aktivovaný bzučiak, urobí to isté. Ak ich do 40 sekúnd zatvoríte, ďalšie otvorenie bude signalizované. Ak už ubehne 40 sekúnd bez toho, aby boli dvere, kapota alebo batožinový priestor zatvorené zabezpečovací systém tento stav už nekontroluje, pokiaľ nie sú znovu zatvorené a otvorené.

4.4 - Signalizácia pri zapnutí/vypnutí zabezp. systému smerovými svetlami

■ Zapnuté □ Vypnuté

Zabezpečovací systém signalizuje dvoma bliknutiami smerových svetiel jeho zapnutie a jedným bliknutím vypnutie. Ak je funkcia deaktivovaná, smerové svetlá blikajú iba v prípade, keď je vyvolaný poplachový cyklus.

4.5 - Automatické zapnutie systému

□ Zapnuté ■ Vypnuté

Zabezpečovací systém sa automaticky aktivuje 2 minúty po zatvorení posledných dverí alebo vypnutí kľúča zapalovania podľa toho, čo nastane skôr. Ak je kľúč zapalovania zapnutý v priebehu týchto dvoch minút, zabezpečovací systém sa nezapne.

4.6 - Automatické zapnutie ochrany proti naštartovaniu (blokácia motoru)

□ Zapnuté ■ Vypnuté

Ochrana proti naštartovaniu sa automaticky zapne 4 minúty po vypnutí kľúča zapalovania. Signalizačná LED bliká. Je aktivovaná blokácia motoru. Aby ste vypli blokáciu motoru, je nutné stlačiť tlačidlo A diaľkového ovládača pri zapnutom kľúči zapalovania.

4.7 - Vyvolanie poplachu funkcie ochrany proti naštartovaniu

□ Zapnuté ■ Vypnuté

Umožňuje pripojenie funkcie vyvolania poplachu pri automatickom zapnutí ochrany proti naštartovaniu. Ak dôjde k zapnutiu kľúča zapalovania a prejde 25 sekúnd, bude vyvolaný poplach.

4.8 - Bzučiak

□ Zapnuté ■ Vypnuté

Zabezpečuje akustickú signalizáciu synchronne so smerovými svetlami zapnutia a vypnutia zabezpečovacieho systému.

5 - PRÍDAVNÉ FUNKCIE

5.1 - Automatická aktivácia blokácie motoru

Zapnuté Vypnuté

Blokácia motoru a zabezpečovací systém sa znovu zapnú, ak do 4 minút po deaktivácii systému nedôjde k otvoreniu zadných dvier. Ak však dvere alebo batožinový priestor budú znovu zatvorené, odpočítavanie 4 minút sa znovu spustí.

5.2 - Automatická aktivácia zabezpečovacieho systému

Zapnuté Vypnuté

Blokácia motoru a zabezpečovací systém sa znovu zapnú, pokiaľ do 4 minút po deaktivácii systému nedôjde k otvoreniu zadných dvier. Ak však dvere alebo batožinový priestor budú znovu zatvorené, odpočítavanie 4 minút sa znovu spustí.

5.3 - Automatická aktivácia zabezpečovacieho systému so zamknutím dvier

Zapnuté Vypnuté

Táto funkcia je rovnaká ako predchádzajúca, iba dôjde navyše k uzamknutiu dvier.

5.4 - Automatické uzamknutie dvier pri jazde - AUTOLOCK

Zapnuté Vypnuté

Umožňuje automatické zamknutie dvier buď pri dosiahnutí prednastavenej rýchlosti alebo po 20 sekundách od zapnutia kľúča zapaľovania (viď kapitola 5.5)

V oboch prípadoch budú dvere automaticky znovu otvorené pri vypnutí kľúča zapaľovania.

5.5 - AUTOLOCK- výber spôsobu automatického uzamknutia dvier

Čas Rýchlosť

Nastavuje aktiváciu predchádzajúcej funkcie podľa času alebo rýchlosti.

5.6 - Automatický proti únosový systém ANTI - HI - JACK ovládaný PIN kódom

Zapnuté Vypnuté

Táto funkcia predpokladá, že užívateľ vozidla musí byť poznaný vždy, keď je vozidlo naštartované.

Pre rozpoznanie je nutné zadať pomocou núdzového panelu prvé dve číslice PIN kódu počas 10 sekúnd od chvíle, keď bol zapnutý kľúč zapaľovania. Rozpoznanie je potvrdené jedným dlhým bliknutím signalizačnej LED, teraz je dovolené normálne použitie vozidla.

Ak sa nepotvrdí rozpoznanie počas 4 minút, bude vyvolaný neprerušovaný poplach v trvaní 30 sekúnd. Ak dôjde k vypnutiu kľúča zapaľovania, ukončí sa poplach a aktivuje sa okamžite blokovanie motoru (vozidlo nie je možné naštartovať). Diaľkové ovládače prestanú fungovať, pre vypnutie zabezpečovacieho systému je nutné zadať PIN kód pomocou núdzového panelu.

5.7- Automatický proti únosový systém ANTI - HI - JACK ovládaný tlačidlom B diaľkového ovládača



Zapnuté Vypnuté

Táto funkcia umožňuje, na rozdiel od predchádzajúcich, aby užívateľ vozidla aktivoval funkciu tlačidlom B diaľkového ovládača po zapnutí kľúča zapaľovania.

Aktivovaný stav je signalizovaný rýchlym blikaním LED. Ak po aktivácii dôjde k otvoreniu jedných dverí a uplynú 4 minúty, bude vyvolaný nepretržitý poplach v trvaní 30 sekúnd. Vypnutím kľúča zapaľovania dôjde k ukončeniu poplachu a

aktivuje sa okamžite blokovanie motoru. Diaľkové ovládače prestanú fungovať, pre vypnutie zabezpečovacieho systému je nutné zadať PIN kód pomocou núdzového panelu.

Ak potrebujete otvoriť dvere, keď je funkcia aktívna (LED rýchlo bliká), musíte ju najprv deaktivovať ďalším stlačením tlačidla B diaľkového ovládača, LED bude tento stav signalizovať jedným dlhým bliknutím a potom zhasne.

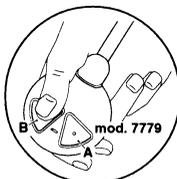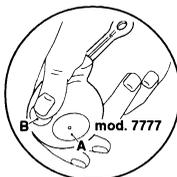

5.8 - Automatický proti únosový systém ANTI - HI - JACK kontrolovaný snímačom pohybu (VSS vstup)

Zapnuté Vypnuté

Umožňuje blokáciu motoru počas odcudzenia, keď je vozidlo v kľude (0 rýchlosť). Blokácia motoru sa uskutoční, aj keď je kľúč zapaľovania zapnutý.

POZNÁMKA: Tento pracovný mód je k dispozícii iba pri modeloch pre krajiny mimo EU.

6 - PAMÄŤ POPLACHOV


Ak došlo k vyvolaniu poplachu počas Vašej neprítomnosti, budú pri vypínaní zabezpečovacieho systému tento stav signalizovať 4 signály smerových svetiel a bzučiaku. Venujte pozornosť signalizácii LED po deaktivácii zabezpečovacieho systému. Signalizácia sa opakuje, pokiaľ kľúčom v zapalovaní neotočíte do polohy zapnuté. Počet bliknutí LED signalizuje príčinu poplachu.

1 bliknutie	otvorenie dvier alebo batožinového priestoru
2 bliknutia	narušenie vnútorného priestoru (priestorový snímač)
3 bliknutia	otvorenie kapoty motorového priestoru
4 bliknutia	pokusy o naštartovanie (kľúč zapalovania + 15)
5 bliknutí	zásah vstupu tachometru/ poplachu
6 bliknutí	nevyužité

7 - NÚDZOVÝ STAV

Pre núdzové vypnutie zabezpečovacieho systému bez použitia diaľkového ovládača postupujte nasledovne:

Stlačte tlačidlo umiestnené na núdzovom paneli toľkokrát, aby počet stlačení zodpovedal prvej číslici Vášho PIN kódu, postup ihneď prevedte aj pre všetky ostatné číslice. Každému stlačeniu tlačidla odpovedá rýchle bliknutie LED. Dlhšiu pauzu si zabezpečovací systém interpretuje ako koniec zadávania číslice, čo bude signalizované jedným dlhým bliknutím LED. Hneď ako zadáte poslednú číslicu PIN kódu a pokiaľ je kód správny, dôjde k vypnutiu zabezpečovacieho systému.

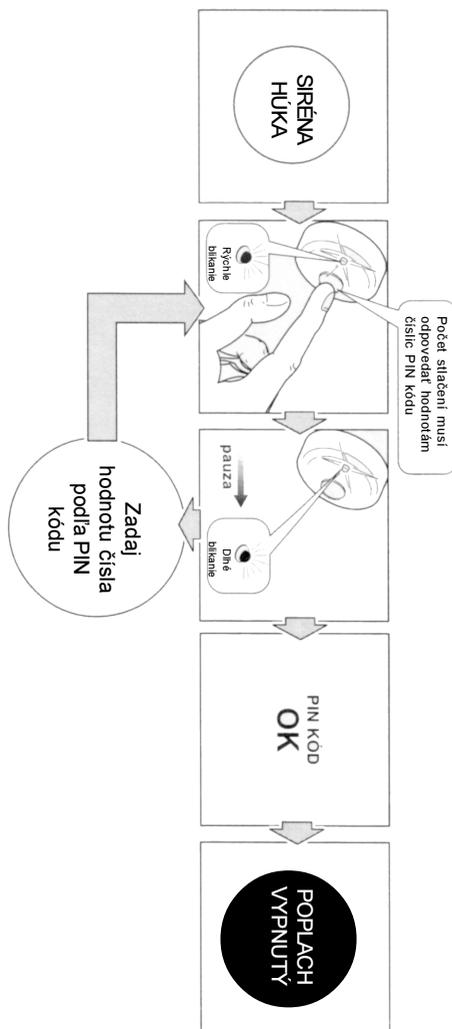

8 - ZADANIE OSOBNÉHO PIN KÓDU

Je veľmi dôležité, aby ste si zadali svoj vlastný PIN kódu. Pri kúpe systému je štandardný PIN kód 1111, ktorý by mal byť zmenený. Nahradte ho 4-miestnym kódom, ktorý nebude obsahovať číslicu „0“.

Programovanie Vášho vlastného PIN kódu prevádzkajte pri vypnutom zabezpečovacom systéme a postupujte nasledovne:

- Otvorte dvere a nechajte ich otvorené.
- Zapnite kľúč zapaľovania.
Podržte stlačené tlačidlo na núdzovom paneli a zároveň tlačidlo A na diaľkovom ovládači, pokiaľ Vám smerové svetlá nesignalizujú jedným bliknutím, že môžete zadať nový PIN kód.
- Stlačte tlačidlo umiestené na núdzovom paneli toľkokrát, aby počet stlačení zodpovedal prvej číslici Vášho PIN kódu. Každému stlačeniu tlačidla odpovedá rýchle bliknutie LED. Dlhšiu pauzu si zabezpečovací systém interpretuje ako koniec zadávania číslice, čo bude signalizované jedným dlhým bliknutím LED. Rovnako postupujte aj pri zostávajúcich 3 čísliciach.
- Po zadaní štvrtej číslice vypnite kľúč zapaľovania.
- Znovu zopakujte zadanie PIN kódu.
- Ak je opakované zadanie kódu zhodné s prvým zadaním kódu, systém tento kód uloží. Uloženie potvrdí bliknutím smerových svetiel a LED na núdzovom paneli v trvaní 3 sekundy.

Programovanie môžete v ktoromkoľvek okamžiku ukončiť tak, že zatvoríte otvorené dvere. PIN kód sa nezmení.

9 - ÚDRŽBA A ZISŤOVANIE PORÚCH

9.1 - Zlá funkcia diaľkového ovládača (Synchronizácia)

Ak diaľkový ovládač nefunguje, skontrolujte najprv stav batérie a ak je batéria v poriadku, preveďte zo vzdialenosti 1 m od vozidla synchronizáciu diaľkového ovládača nasledujúcim spôsobom:

- A) Podržte stlačené obidve tlačidlá na diaľkovom ovládači, pokiaľ LED neprestane blikať. Potom tlačidlá uvoľnite (LED sa rozsvieti).
- B) Stlačte tlačidlo A na diaľkovom ovládači, LED začne blikať. V prípade, že bliká, je synchronizácia skončená.
- C) Stlačte opäť tlačidlo A na diaľkovom ovládači a presvedčte sa, či systém správne funguje. Ak ovládač nefunguje, riadte sa pokynmi v kapitole „núdzový stav“ (kapitola 7).

9.2 - Batéria v diaľkovom ovládači je vybitá



Ak pri stlačení jedného z tlačidiel diaľkového ovládača LED na ovládači bliká nepravidelne alebo iba jedenkrát (pri správnej funkcii batérie LED bliká pri stlačení tlačidla pravidelne), znamená to, že je batéria vybitá a je nutné previesť jej výmenu za novú.

1. Ak chcete vymeniť batériu, otvorte diaľkový ovládač tak, ako je znázornené na obrázku s tým, že nadvihnete časť označenú OPEN.
2. Vyberte batériu.
3. 10 sekúnd počkajte.
4. Vložte novú batériu. Batérie sa dotýkajte iba po stranách. Dbajte, aby ste dodržali polaritu, ako je znázornené na obrázku.
5. Zatvorte diaľkový ovládač a stlačte dvakrát tlačidlo A. Skontrolujte, či systém správna funguje. Túto operáciu prevádzajte v blízkosti (vedľa) vozidla.
6. Batériu odhodte do špeciálnych kontajnerov.



9.3 - Strata diaľkového ovládača

V prípade straty diaľkového ovládača môžete núdzovo vypnúť zabezpečovací systém pomocou PIN kódu. Vid' „Núdzový stav“ (kapitola 7).

9.4 - Strata osobného PIN kódu

Pretože osobný PIN kód umožňuje vstup do programu a vypnutie zabezpečovacieho systému, nesmie ho nechať v odstavenom vozidle, aby nemohol byť zneužitý (k deaktivácii zabezpečovacieho systému alebo prihláseniu nových ovládačov). V prípade straty je vždy možné zmeniť osobný PIN kód nasledujúcim spôsobom:

1. Vypnite zabezpečovací systém diaľkovým ovládačom.
2. Otvorte dvere a nechajte ich otvorené.
3. Zapnite kľúč zapalovania. Podržte stlačené tlačidlo na núdzovom paneli.
4. Stlačte tlačidlo A na diaľkovom ovládači, pokiaľ vám smerové svetlá nesignalizujú jedným bliknutím, že ste vstúpili do programovacieho módu.
5. Zadajte nový PIN kód:

Stlačte tlačidlo umiestené na núdzovom paneli toľkokrát, aby počet stlačených zodpovedal prvej číslici Vášho PIN kódu. Každému stlačeniu tlačidla odpovedá rýchle bliknutie LED. Dlhšiu pauzu si zabezpečovací systém interpretuje ako koniec zadávania číslice, čo bude signalizované jedným dlhým bliknutím LED. Rovnako postupujte aj pri zostávajúcich 3 čísliciach.

 - Po zadaní štvrtej číslice vypnite kľúč zapalovania.
 - Znovu zopakujte zadanie PIN kódu.
 - Ak je opakované zadanie kódu zhodné s prvým zadaním kódu, systém tento kód uloží. Uloženie potvrdí bliknutím smerových svetiel a LED na núdzovom paneli v trvaní 3 sekundy.

Programovanie môžete v ktoromkoľvek okamžiku ukončiť tak, že zatvoríte otvorené dvere. PIN kód sa nezmení.

9.5 - Zisťovanie porúch

Diaľkový ovládač nezapne/nevypne zabezpečovací systém	
Riešenie A	Batéria diaľkového ovládača môže byť vybitá (kapitola 9.2 str.13)
Riešenie B	Mohlo dôjsť k narušeniu synchronizácie medzi diaľkovým ovládačom a riadiacou jednotkou (kapitola 9.3 str. 13)
Riešenie C	Preveďte núdzové vypnutie zabezpečovacieho systému (kapitola 7 str.11) a potom kontaktujte obchodného zástupcu.

Bez dôvodu došlo k poplachu	
Keď zabezpečovací systém deaktivujete bude LED signalizovať počtom bliknutí, čo bolo príčinou poplachu (kapitola 6 str. 10).	
Riešenie A	Ak bol poplachový stav vyhodnotený priestorovým (ultrazvukovým) čidlom, skontrolujte, či sú zavreté všetky okná, strešné okno a vetracie otvory a či sa vo vozidle nenachádzajú žiadne pohybujúce sa predmety. Ak problém pretrvá aj ďalej, kontaktujte nášho zástupcu.
Riešenie B	Ak bol poplachový stav vyhodnotený kontaktným prvkom - spínačom (otvorenie dvier, batožinového priestoru, kapoty), je treba jeden z týchto spínačov nastaviť, popripade vymeniť. Kontaktujte nášho obchodného zástupcu.

INŠTALAČNÝ CERTIFIKÁT

Já,dolo podpísaný odborný technik týmto potvrdzujem, že som osobne previedol inštaláciu zabezpečovacieho systému podľa montážnych pokynov dodaných výrobcom tohto systému.

ÚDAJE O INŠTALÁCII

MONTÁŽNA ADRESA _____ č.

ADRESA _____

PSČ _____ TEL. č. _____

DÁTUM MONTÁŽE _____

POPIS VÝROBKU

ZNAČKA _____ TYP _____

ČÍSLO HOMOLOGÁCIE _____

PODPIS _____ DÁTUM

ÚDAJE O VOZIDLE

ZNAČKA _____ č. KAROSÉRIE _____

MODEL _____ ŠPZ _____

ÚDAJE O ZÁKAZNÍKovi/MAJITEĽovi VOZIDLA

MENO _____ PRIEZVISKO _____

ADRESA _____

PSČ _____ TEL. č. _____

ROČNÉ PREHLIADKY SYSTÉMU

DÁTUM MONTÁŽNE STREDISKO _____ č.

DÁTUM MONTÁŽNE STREDISKO _____ č.

DÁTUM MONTÁŽNE STREDISKO _____ č.

Záručné podmienky

Výrobca poskytuje záruku na svoje výrobky na tri roky od dátumu predaja na materiálové a výrobné vady. Záruka sa obmedzuje na opravu alebo výmenu riadne používaných výrobkov, ktoré boli uznané ako chybné

v priebehu záručnej doby. Táto záruka je viazaná na pôvodnú nákupnú cenu a nie je sprevádzaná ďalšími poplatkami za súčasné alebo nasledujúce straty. Ďalšou podmienkou uplatnenia záruky je po každom roku používania overiť funkčnosť systému v niektorej autorizovanej montážnej firme a toto zaznamenať do záručného listu. Záruka je uplatniteľná s vyplneným záručným listom, s razítkom montážnej firmy a s vyznačením dátumom montáže. Záruka sa nevzťahuje na zariadenie mechanicky poškodené. V prípade, že máte pochybnosti o správnej funkcii Vášho zabezpečovacieho systému, obráťte sa na montážnu firmu, ktorá Vám previedla montáž do Vášho vozidla. Tá odskúša systém a vystaví skúšobný protokol. Podľa výsledku preskúšania bude zariadenie opravené, vymenené alebo reklamácia nebude uznaná pre závady spôsobené nedbalosťou, neodborným zásahom, skratom alebo spôsobenou dopravnou nehodou. Zariadenie, ktoré majú byť opravené v priebehu záručnej doby, musia byť vrátené výhradnému zástupcovi firmy COBRA len prostredníctvom montážnej firmy, ktorá systém inštalovala do vozidla.

Poznámky

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za chyby alebo poruchy zabezpečovacieho systému alebo elektrického systému vo vozidle, ku ktorým dôjde v dôsledku nesprávnej inštalácie alebo nedodržaním technických parametrov. Účelom systému je iba odradiť prípadného zlodēja od krádeže.

