



	značka TOYOTA	model PROACE	verzia 2017
MONTÁŽNY NÁVOD AUTOALARMU COBRA AK46xx Režim PLIP index 3			
Funkcia	Farba vodičov		Pozícia vo vozidle
	Autoalarm	Vozidlo	
	červený	Svetlohnedý (16)	V konektore OBD
	čierny	Zeleno/žltý (4)	
	Zeleno/červený	sivý (1)	
LOGIC BLINKER OUTPUT 	Žltó/biely	fialový (7)	V 60 pinovom svetlomodrom konektore EPB v riadiacej jednotke BSI
	Oranžovo/čierny	ružový (33) biely (2) <i>Pozri schému!</i>	
	2x zelený	fialový (22)	
LOGIC BLINKER FEEDBACK 	Žltó/zelený	biely (57)	V 60 pinovom hnedom konektore EH1 v riadiacej jednotke BSI
	Fialovo/čierny	zelený (11) <i>Pozri schému!</i>	
	Modro/ružový	P.POS. ružový (2) PP žltý (8) Kufor sivý (19) ĽP fialový (29) Ľ.POS. (37) <i>Pozri schému!</i>	

Tento montážny návod je len informatívny. Pred pripojením vodičov autoalarmu je nutné premerať jednotlivé prípojné body. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym zapojením autoalarmu do elektrickej sústavy vozidla.

	značka TOYOTA	model PROACE	verzia 2017
---	-------------------------	------------------------	-----------------------

MONTÁŽNY NÁVOD AUTOALARMU COBRA AK46xx Režim PLIP index 3	Rev.1 6.11.2017
---	---------------------------

Funkcia	Farba vodičov		Pozícia vo vozidle
	Autoalarm	Vozidlo	





		Žltý/čierny	Červený (3)	V 16 pinovom čiernom konektore PH v riadiacej jednotke BSI
		Sivo/čierny	Sivý (8)	

Schéma zapojenia dverových spínačov, vstupov na blokovanie aktivácie/deaktivácie a ovládania centrálneho uzamykania. **Oranžový** a **fialový** vodič od autoalarmu je potrebné zapojiť len v prípade, ak je požiadavka na ovládanie centrálneho uzamykania cez prídavný diaľkový ovládač Cobra.




Tento montážny návod je len informatívny. Pred pripojením vodičov autoalarmu je nutné premerať jednotlivé prípojné body. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym zapojením autoalarmu do elektrickej sústavy vozidla.

FOTOPRÍLOHA

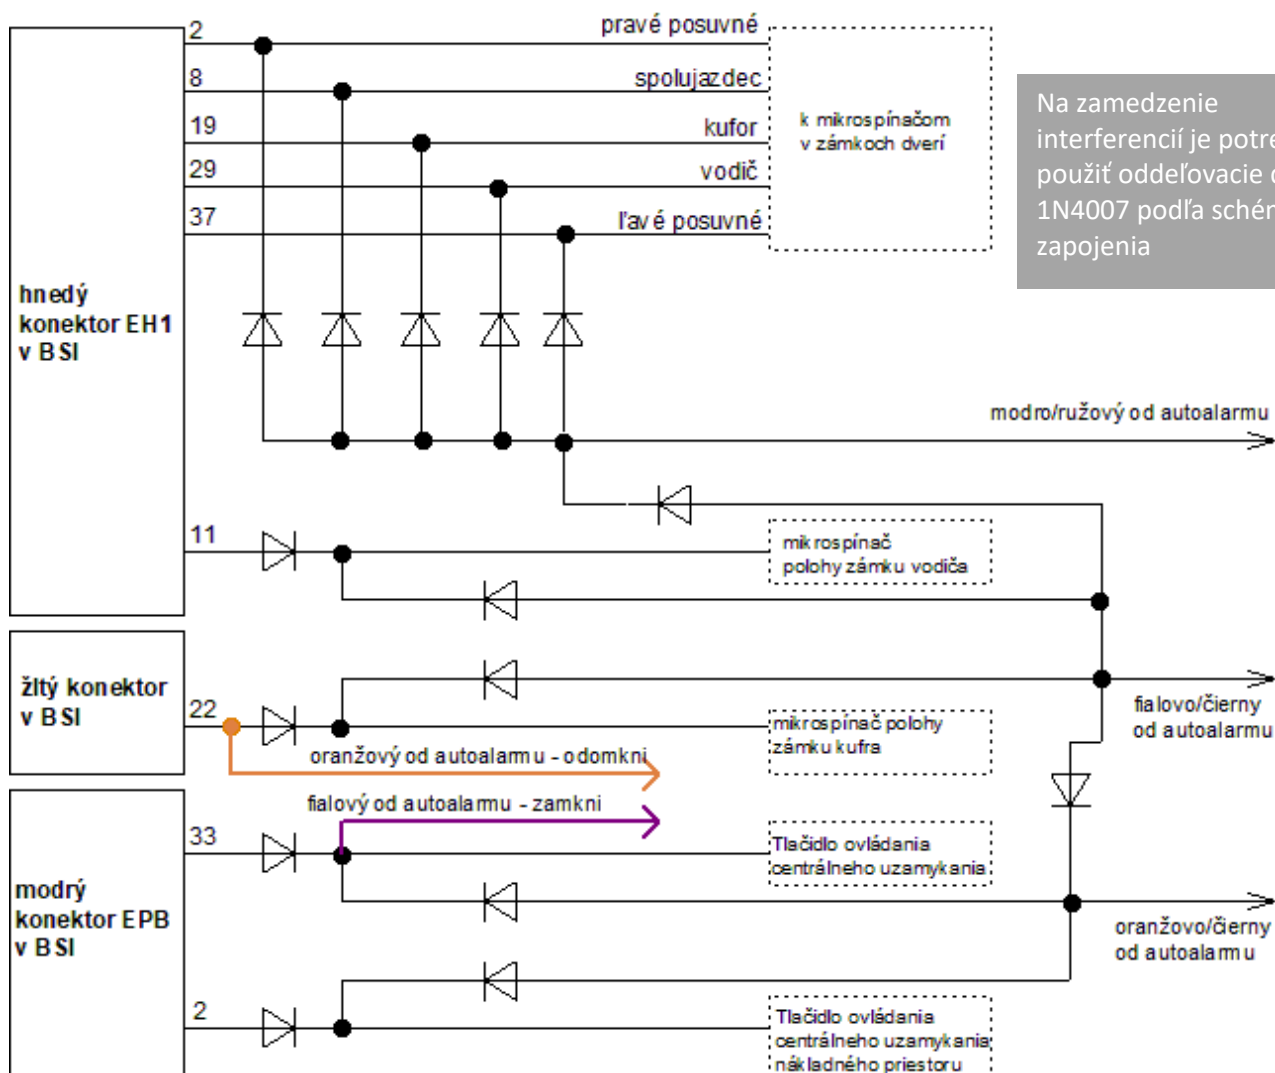


LED

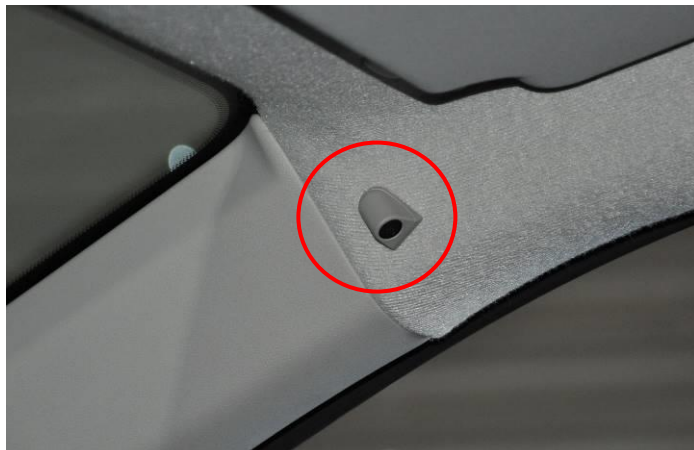

US



Siréna

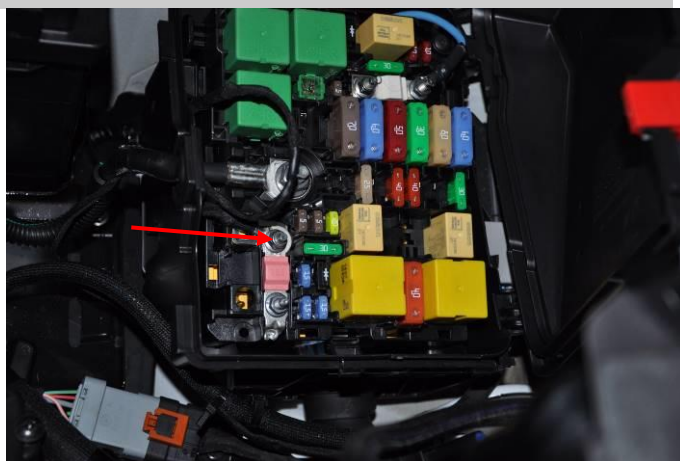

Napájanie bezdrôtovej sirény



Spínač kapoty



Jednotka autoalarmu